



Gebrauchsanweisung Abdecknetze aus Polyethylen (PE)


So wird es gemacht:

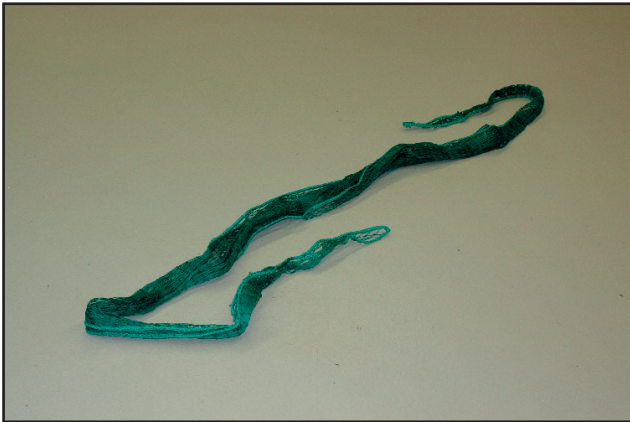


So sieht Ihr Netz nach dem Auspacken aus.

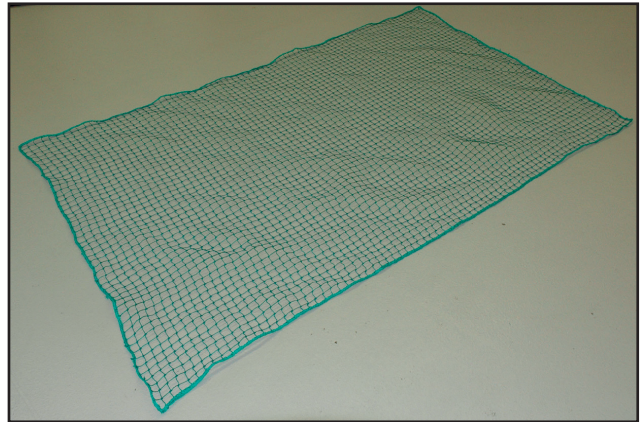


So sollte Ihr Abdecknetz nach Durchführung der Arbeitsschritte unserer Kurzanleitung aussehen.

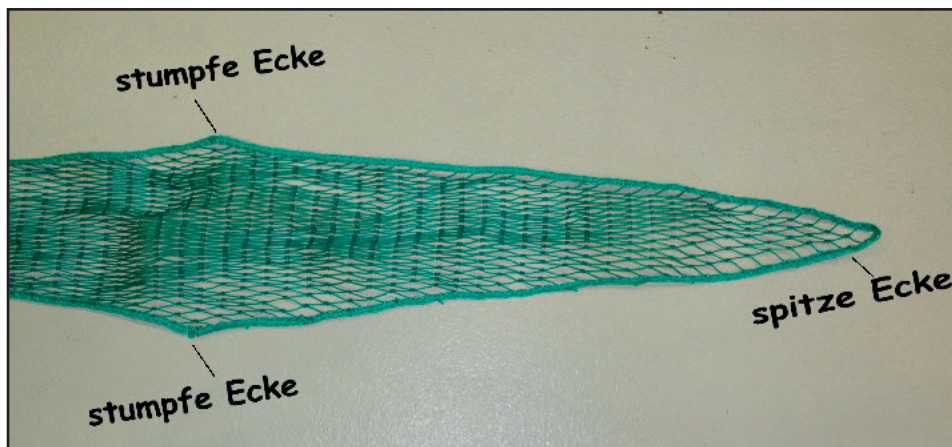

Legen Sie das Netz aus. Sie werden zwei stumpfe und zwei spitze Ecken erkennen.

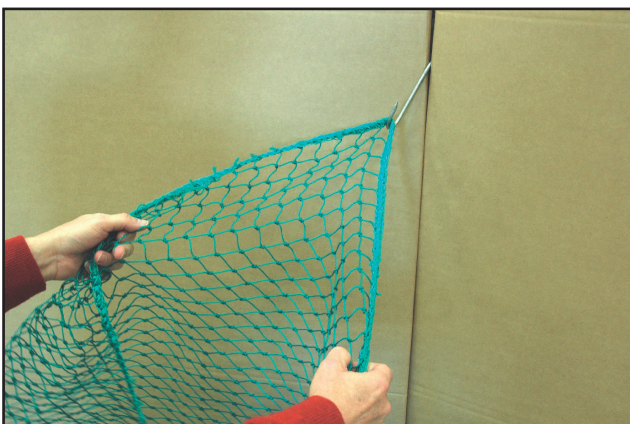

Hängen Sie das Abdecknetz mit einer stumpfen Ecke z.B. an einen Haken, um es zu recken. Anstelle des Hakens können Sie das Recken auch mit Hilfe einer zweiten Person durchführen.

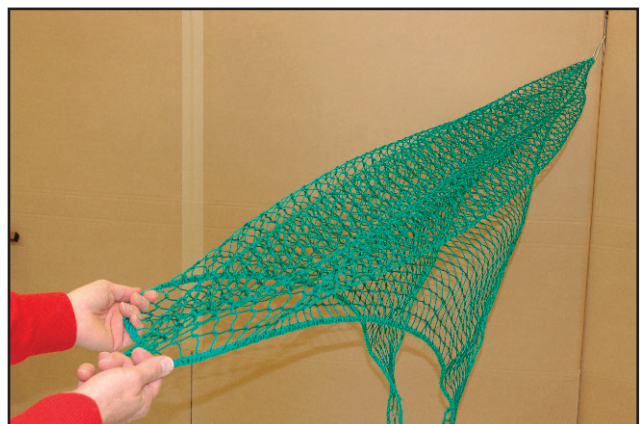

Dehnen Sie nun durch den Zug an der gegenüberliegenden stumpfen Ecke das Netz, damit sich die Maschen öffnen können. Nach und nach wird das Netz nun die gewünschte Form erhalten.